


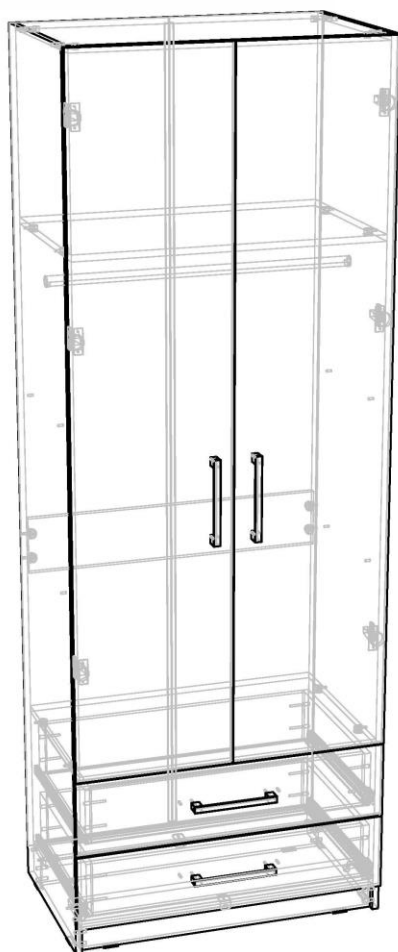

Артикул: 323-23

333-23

324-23

334-23

**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:**

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

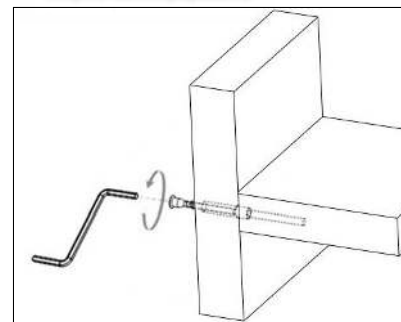

Сборка на эксцентрики усиленные

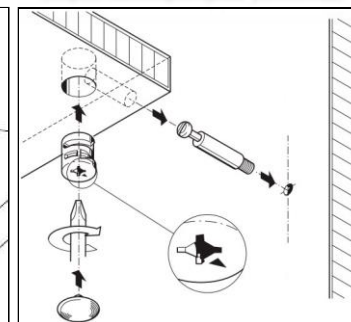


Сборка на эксцентрики

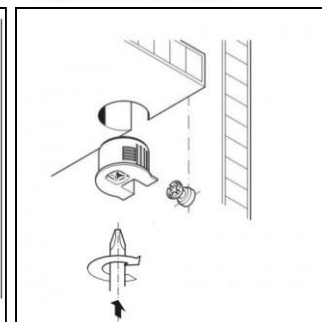

1. Используемый крепеж

|  |                                                                |    |
|--|----------------------------------------------------------------|----|
|  | 7.1 Винт М4х35 (головка полукруглая)                           | 4  |
|  | 7.1. Шпак эксцентрика угленного (под вкручиват) КОРОТКИЙ       | 12 |
|  | 7.1. Эксцентрик Ø20мм усиленный (пластик)                      | 12 |
|  | 7.1 Саморез 3,5х30                                             | 4  |
|  | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки Ø15 (пластиковая) "В цвет" | 8  |
|  | 7.1 Гвоздь Толевой 2х20                                        | 40 |
|  | 7.1. Саморез 3,5х16                                            | 60 |
|  | 4.02.1. Ролликовые направляющие L=450мм ЛЕВО                   | 2  |
|  | 4.02.1. Ролликовые направляющие L=450мм ПРАВО                  | 2  |
|  | 4.04. Ручка                                                    | 4  |
|  | 4.01.2. Петля BOUYARD ПРОСТАЯ Накладная 105х                   | 6  |
|  | 7.2. Чеплок №471                                               | 2  |
|  | 4.06. Подпятник пластиковый                                    | 8  |
|  | 7.1 Канфирмат 7х50                                             | 16 |
|  | 7.1 Шпак эксцентрика L=34мм                                    | 8  |
|  | 7.1. Шпакит Вх30                                               | 16 |
|  | 7.1. Эксцентрик Ø15мм под бини (бачонка)                       | 8  |
|  | 7.6. Заглушка канфирмата (пластиковая) "В цвет"                | 16 |
|  | 4.13. Зашелка-держатель для трубы Ø25 (на 2 самореза)          | 2  |

2. Габариты и общий вид

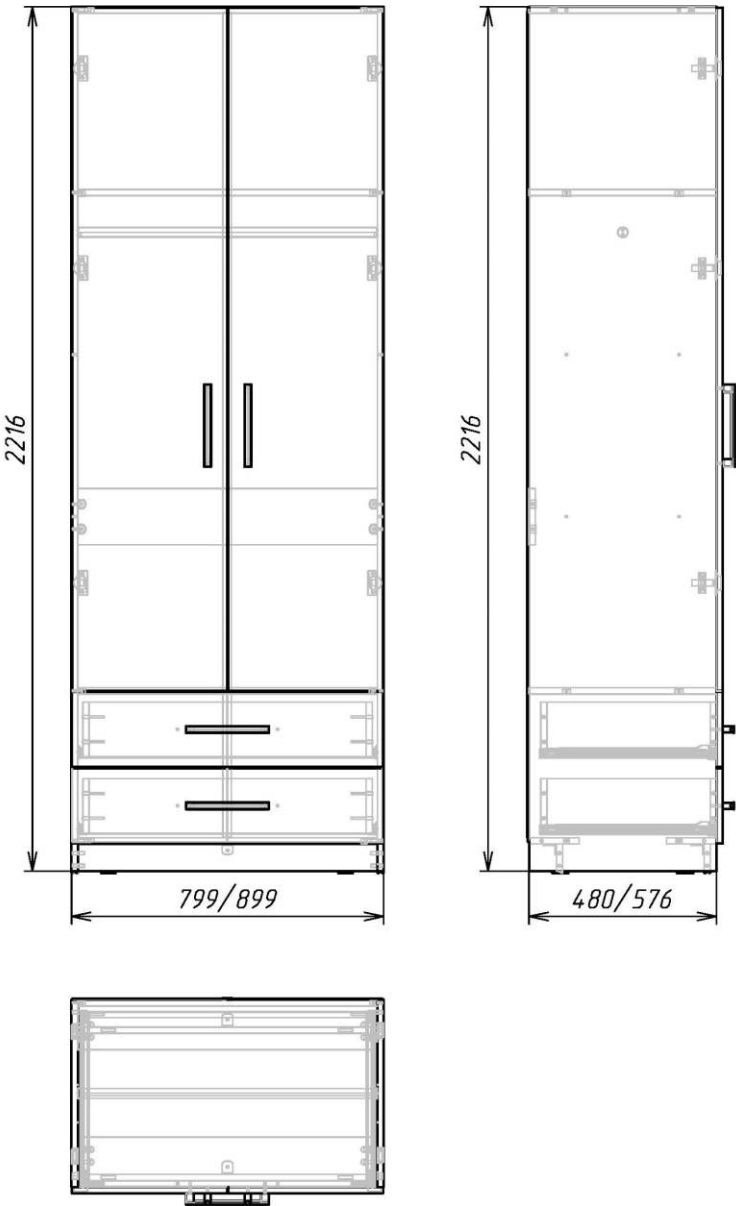

## 3. Порядок сборки

- а) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов производите с условием дальнейшей регулировки.
- б) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
- в) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков, прикрутите защелки для трубы и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:

- д) Закрепите уголком цоколь к нижнему горизонту.
- е) Установите штангу в защелки
- ф) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
- г) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
- h) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровнять фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5х30 в отверстия в передней стенке ящика.

