



Артикул: 325-32

326-32

335-32

336-32

**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:**

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы



Сборка на эксцентрики усиленные

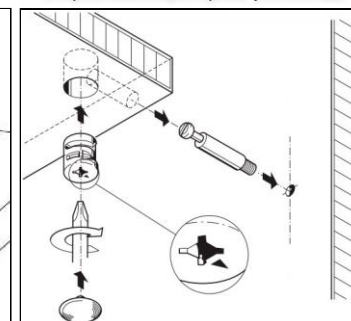


Сборка на эксцентрики

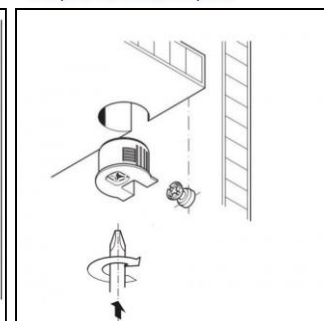

## 1. Используемый крепеж

| Поз. | Вид                                                                                 | Наименование                                                   | Кол. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 16   |    | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет" | 8    |
| 18   |    | 7.1. Винт М4х20 (головка полукруг)                             | 6    |
| 19   |    | 7.1. Саморез 3,5х16                                            | 56   |
| 21   |    | 7.1. Гвоздь Талевоу 2х20                                       | 49   |
| 26   |    | 4.04. Ручка                                                    | 3    |
| 27   |    | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105*                  | 12   |
| 28   |    | 7.2. Уголок №471                                               | 2    |
| 29   |    | 4.13. Защелка-держатель для трубы D25 (на 2 самореза)          | 2    |
| 30   |    | 4.06. Подпятник пластиковый                                    | 8    |
| 31   |    | 7.1. Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик)                     | 16   |
| 32   |    | 7.1. Шток эксцентрика L=34мм                                   | 8    |
| 33   |   | 7.1. Шкант 8х30                                                | 16   |
| 34   |  | 7.1. Эксцентрик D=15мм под 16мм (доченок)                      | 8    |
| 35   |  | 4.14. Полкодержатель врезной D=5мм (доченок)                   | 16   |
| 37   |  | 7.1. Шток эксцентрика усиленного (под евровинт) КОРОТКИЙ       | 16   |

## 2. Габариты и общий вид

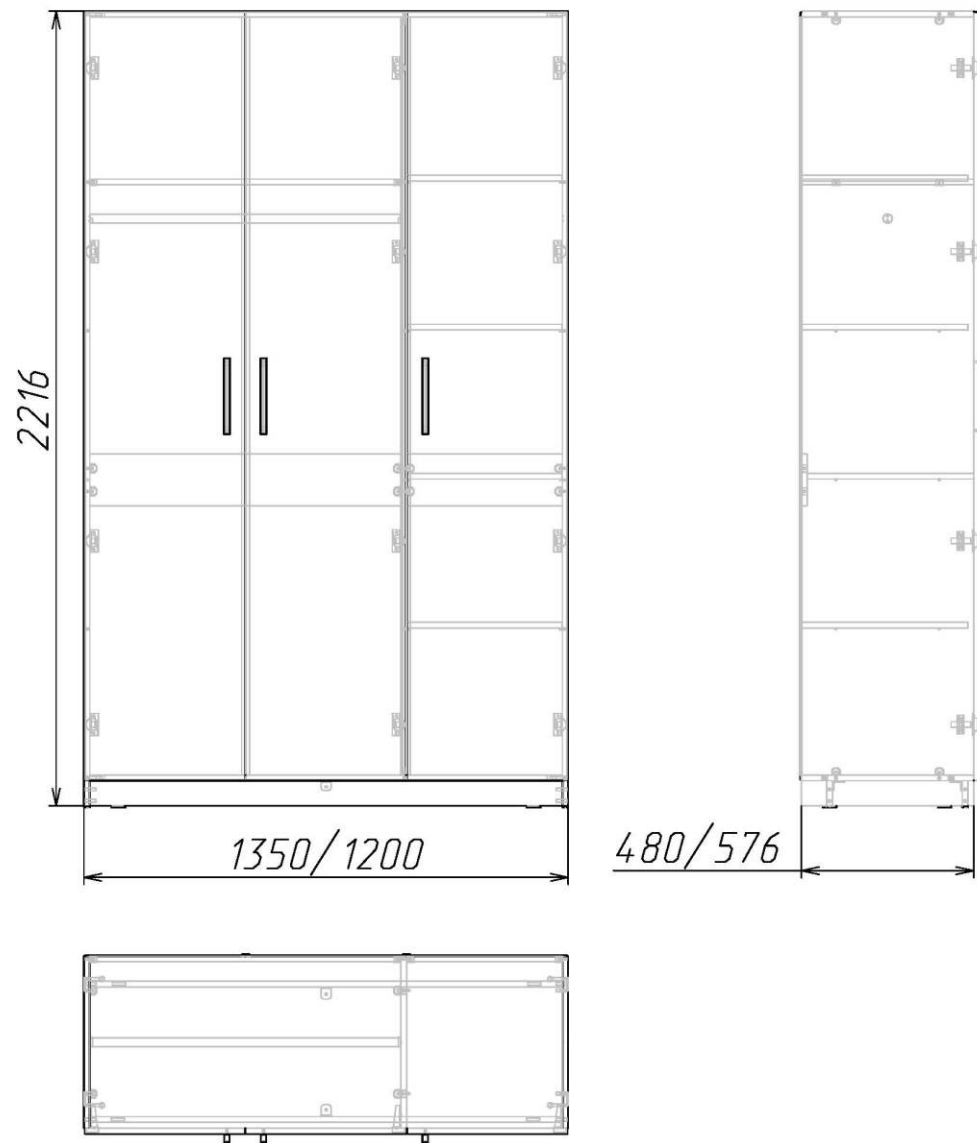

## 3. Порядок сборки

- а) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока пенала.
- б) Закрутите штоки от эксцентриков, а также прикрутите защелки для трубы и соберите корпус пенала по схеме:
- с) Закрепите уголком цоколь к нижнему горизонту.

- д) Установите штангу в защелки
- е) Прикрутите петли к двери и установите её на пенал. Произведите регулировку петель по схеме.
- ф) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.

