# Изделие: Пенал **«Ника»**



Балтика Мебель
ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА
+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

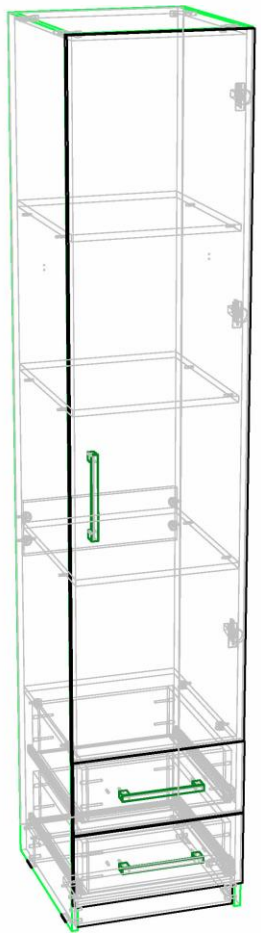

**Артикул**: 321-14 321-18
331-14 331-18
322-14 322-18
332-14 332-18

Вид 18 отличается дополнительным ящиком

**Общие предписания перед сборкой мебели:**
- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:** +7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**
Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°С и не выше +40°С, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.
Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).

*Регулировка петель:*

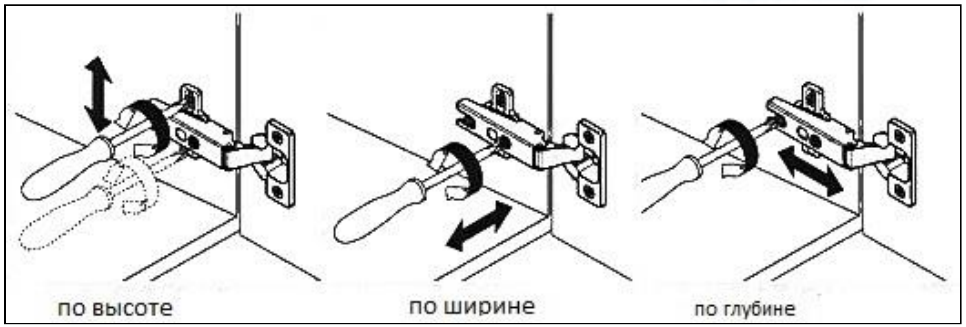


*Сборка на конфирматы*

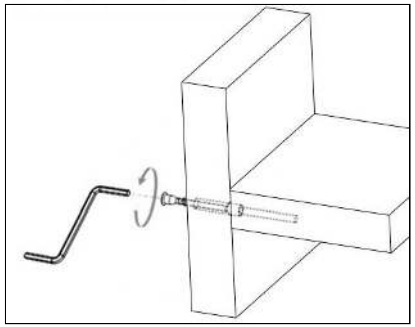

*Сборка на эксцентрики усиленные*

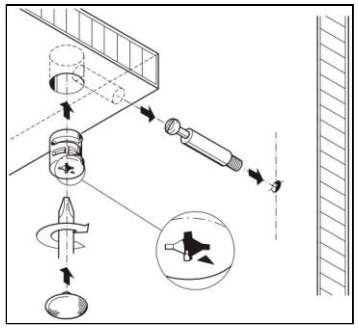

*Сборка на эксцентрики*

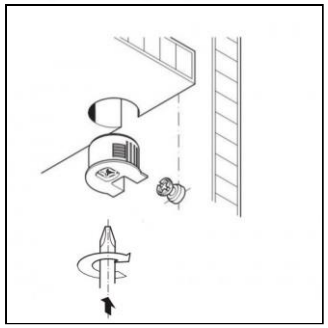

# Изделие: Пенал **«Ника»**

Балтика Мебель

**ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА**

+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

## 1. Используемый крепеж

| Вид | Наименование | Кол |
|---|---|---|
| | 7.1. Гвоздь Толевой 2х20 | 35 |
| | 7.1 Винт М4х35 (головка полукруг) | 4 |
| | 7.1. Винт М4х20 (головка полукруг) | 2 |
| | 7.1 Саморез 3,5х30 | 4 |
| | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет" | 8 |
| | 7.1 Саморез 3,5х16 | 44 |
| | 7.1 Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик) | 8 |
| | 7.1 Шток эксцентрика усиленного (под евровинт) КОРОТКИЙ | 8 |
| | 4.02.1 Роликовые направляющие L=450мм ПРАВО | 2 |
| | 4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ЛЕВО | 2 |
| | 4.04. Ручка | 3 |
| | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105° | 3 |
| | 4.06 Подпятник пластиковый | 4 |
| | 7.1. Конфирмат 7х50 | 16 |
| | 7.1 Шток эксцентрика L=34мм | 8 |
| | 7.1 Шкант 8х30 | 16 |
| | 7.1 Эксцентрик D=15мм под 16мм (бочонок) | 8 |
| | 4.14 Полкодержатель врезной D=5мм (бочонок) | 12 |
| | 7.6. Заглушка конфирмата (пластиковая) "в цвет" | 16 |

## 2. Габариты и общий вид

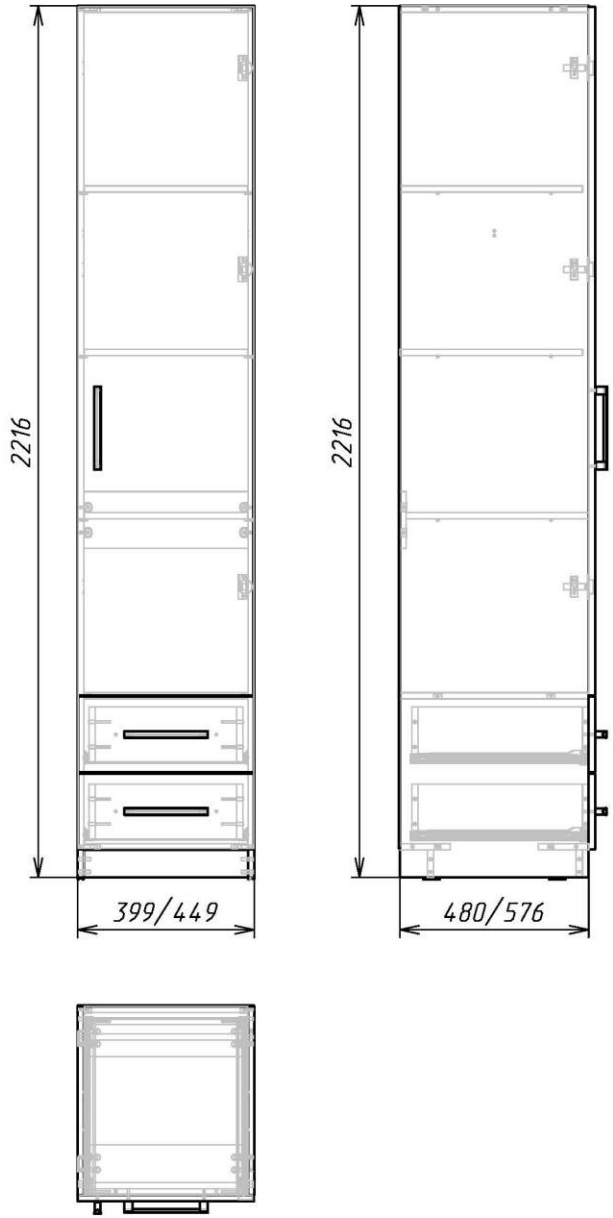

**3. Порядок сборки**

a) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов произведите с условием дальнейшей регулировки.
b) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
c) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:

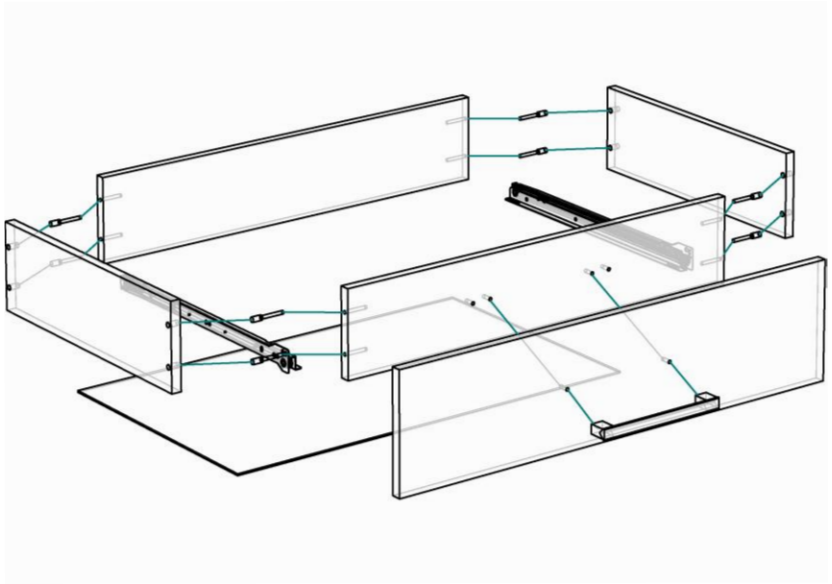
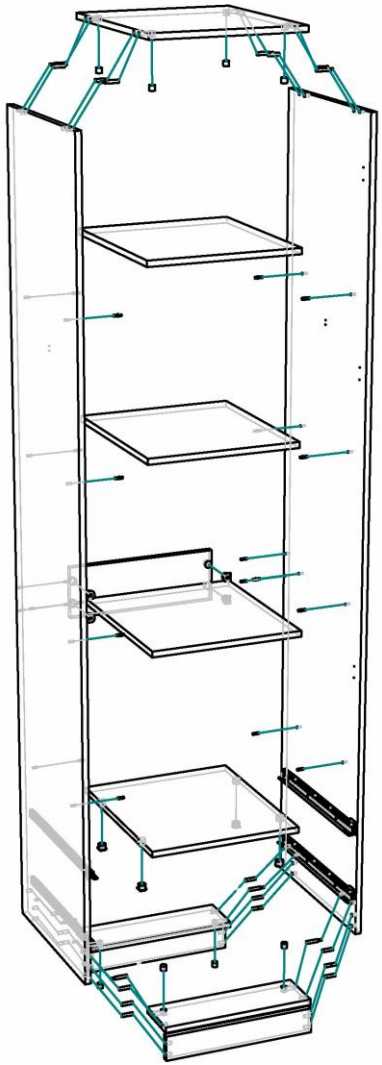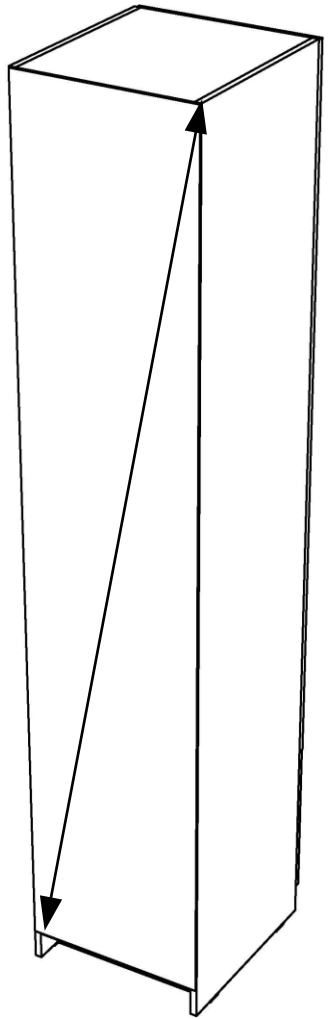
d) Установите полки и ящики в пенал.
e) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
f) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
g) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровнять фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5х30 в отверстия в передней стенке ящика.